


行星減速機與馬達結合安裝說明書

 注意
 禁止





★禁止敲擊減速機出力軸！

1 卸除減速機之外部止付螺絲。

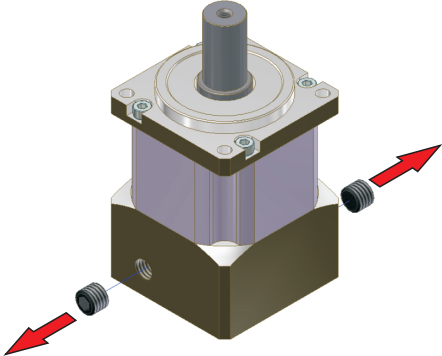



2 鬆開減速機入力軸之連結器螺絲。

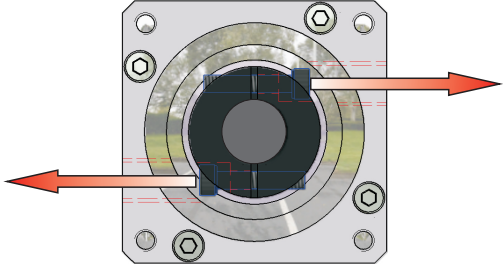


 注意 固定螺絲鬆開即可。

3 將減速機之入力軸之連結器孔輕輕滑入馬達之出力軸。

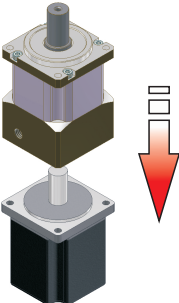


 禁止 禁止敲擊減速機出力軸。

4 確認減速機與馬達法蘭面貼平後，以對角方式平均鎖入結合螺絲。

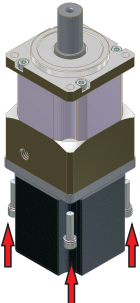



螺絲鎖緊扭力建議值	
M4x0.7Px20L	28~33 kg.cm
M5x0.8Px20L	54~64 kg.cm
M6x1.0Px25L	90~108 kg.cm

 檢查 檢查減速機與馬達法蘭面確實貼平。


5 先將減速機入力軸之連結器兩端螺絲輕輕鎖入後，兩端同時鎖緊固定螺絲。


螺絲鎖緊扭力建議值	
M4x0.7Px16L	30~35 kg.cm
M5x0.8Px16L	59~67 kg.cm
M6x1.0Px20L	99~112 kg.cm

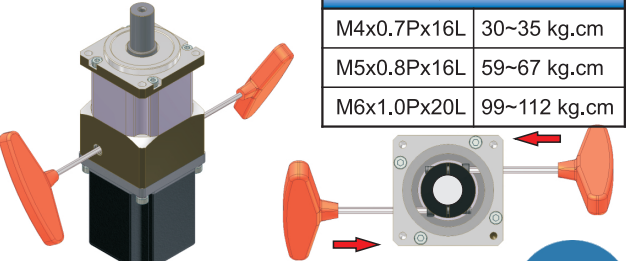

 注意 請使用平頭型內六角扳手。

6 確認減速機與馬達確實結合後，鎖入外部止付螺絲至定位。

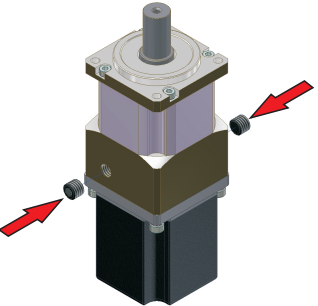

 檢查 檢查減速機入力軸與馬達出力軸確實結合。